

# 録音のしかた

# ステレオまたはパソコン から録首するとさ

M D を聞く ...... **MD** 

ライン入力からの音を聞く ...... LINE IN

(充電スタンドでの操作)

MD LINE

- 1 ፟
  で押す。
- 2 接続した機器を再生する。
- **3 (⊶**( )►►)を押して、録音レベル を調整する。
  - 裏面もごらんください。
- 4 接続した機器を再生の一時停止状

(曲の頭出しをしておく)

- 5 🕟 を押す。
- 6 接続した機器を再生すると、録音が 始まります。

# Net MDをするとき (音楽アータの転送)

(充電スタンドでの操作)

**1** ENTER/-USB を 2 秒以上押す。



本体の取扱説明書107ページもごらん ください。

- **2** [Mulia] を起動する。
- **3** 音楽データを MD に転送 (チェック アウト)する。

# とさ(屋内)

(充電スタンドでの操作)

- 1 ◯ を押す。
- **2** しを押す。
- 3 (⊶( )→)を押して "MIC LEVEL"を選び、 ENTER/-USB を押す。
- **4** (◄•(¯)►►)を押して、"ALC-H"、 "ALC-L"、"MANUAL"を選び、 ENTER/-USB を押す。

裏面もごらんください。

5 🕟 を押す。

# イクから録音する とさ(屋外)

ステレオ

フレキシブル

マイクロホン

(別売品: MC-R1)

(リモコンでの操作)

- **1** 宗を押す。
- **2** <del>-</del> を押す。
- 3 ≝または Ёを押して "MIĆ Level"を選び、<mark>♪</mark> を押す。
- 4 ≝または Ёを押して、 "ALC-H"、"ALC-L"、 "MANUAL"を選び、<mark>♪</mark> を押す。 裏面もごらんください。
- 5 📇を押す。

ホールドについて

〈本体操作〉

● を2秒以上押す。 押すたびに切り換わります。

ホールド設定:録音ランプが3回点滅 ホールド解除:録音ランプが1回点滅

〈リモコン操作〉 HOLD スイッチを切り換える。 ∞ オレンジ色

( ··· =

**◆** ホールド設定 → ホールド解除

# 知っておくと役に立つ ワンポイントアドバイス集

# 音声出力端子(LINE OUT/AUX OUT/REC OUT など)のついて いないラジカセやステレオなどから録音したいのですが…

ヘッドホン端子をご利用になると録音できます。

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。




録音はアナログ録音になります。録音をするときは、録音レベルの調整が必要です。

# テレビの音声を録音したいのですが…

お手持ちのテレビについている出力端子の形状を確かめて、次のように接続してください。

### 〈音声出力端子から録音するとき〉

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。

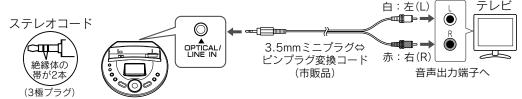

# 〈ヘッドホン端子から録音するとき〉


接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。




上記の接続は、いずれもアナログ録音になります。録音をするときは、録音レベルの調整が必要です。

# 光デジタル端子から録音したいのですが…

光デジタル端子のある機器に、光デジタルケーブル(シャープ(株)別売品のAD-M1DCやAD-M2DC) で接続すると、アナログ録音に比べて高音質での録音ができます。

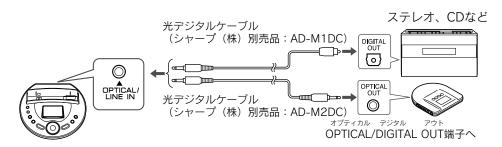


## パソコンやステレオにつないでMDの音声を録音/再生したいのですが…

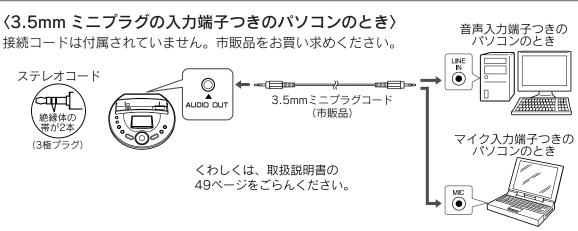

# 〈音声入力端子つきのとき〉

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。

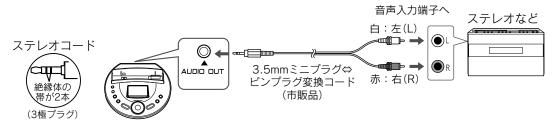

# 接続するマイクについて ......

- マイクは、プラグインパワー方式に対応したものであれば、市販のステレオマイクも使用できます。
- プラグインパワー方式に対応していないマイクを接続すると、正しく動作しなかったり、故障の原因とな

# プラグインパワー方式に対応したマイクとは......

マイクには、動作用の電源を必要とするものと、必要としないものがあります。


電源を必要とするマイクの中には、電池を内蔵するものと、本体から電源が供給されるものがあります。 本体から電源が供給されることによって動作するマイクを、プラグインパワー方式対応のマイクと言います。



#### ■ デジタル録音とアナログ録音について

デジタル録音とアナログ録音には次のような違いがあります。 デジタル録音

CDやMDなどのデジタル信号を、デジタルのまま録音する方 法です。アナログ録音に比べて、高音質での録音ができます。

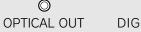

DIGITAL OUT

#### アナログ録音

ステレオやラジカセなどのオーディオ機器での再生音(ア ナログ信号) を録音する方法です。




0

音声出力/LINE OUT端子

ヘッドホン端子

#### ■ 録音レベルの調整

最も大きなレベルのとき、-4dBからOdBの間に振れるよ うに調整します。

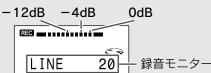

録音レベルを調整すると、目安として録音モニターが表示 されます。

#### <デジタルケーブルを接続したとき>

録音モニターは、D.L. - 10dB~D.L. + 10dB を表示します。

• CDから録音するときは、"D.L. OdB" に、CSチューナー などから録音するときは、"D.L. +8dB" を目安に設定し てください。

#### <アナログケーブルを接続したとき>

録音モニターは、LÍNE 0 ~ LÍNE 30 を表示します。

• 外部機器のヘッドホン端子から録音するときは、再生す る外部機器の音量を音が歪まないように出力を調整し、 そのあと、本機の録音レベルを調整してください。

#### <マイクを接続したとき>

メニューから "ALC-H" または "ALC-L" を選択すると自動 でレベル調整が行われます。最も大きなレベルのとき、

- 4dB から 0dB の間に振れるほうを選んでください。



"MANUAL"を選択すると手動で調整することもできます。 録音モニターは、MIĆ L 00 ~ MIĆ H 30 を表示します。 録音するときの録音レベルが小さすぎると、再生しても音 が出ないことがあります。

### ■ 長時間録音された MD について

LP2(2倍長時間録音)、LP4(4倍長時間録音)で 録音された 曲は、長時間再生に対応していない機器では、再生できません。 MDLP 対応の機器で再生してください。または、SP(ステ レオ録音)で録音した MD を再生してください。

# ■ 抵抗入りの接続コードについて

抵抗の入っている接続コードを使って録音すると、音が小 さくなります。

抵抗の入っていない接続コードを使ってください。

# ■ 1 ビット専用のヘッドホンプラグについて

1 ビットアンプ専用のヘッドホンプラグは、通常のヘッド ホンのプラグと端子の形状がちがいます。

1ビットアンプ用

通常のステレオ用

モノラル用 絶縁体の帯が1本

絶縁体の帯が3本 . 絶縁体の帯が2本 (4極プラグ) (3極プラグ)

(2極プラグ)

1ビットデジタルアンプは、ヘッドホンへのケーブルを プラス側とマイナス側それぞれ左右独立分離すること で、相互の信号の影響による音質劣化を最小限とする、 高音質設計のフルブリッジ方式を採用しています。

\_\_□□□□ 付属の4極プラグ (絶縁体の帯が3本)

\_\_\_\_ 市販の3極プラグ (絶縁体の帯が2本)

付属の4極プラグヘッドホンは、1ビットポータブル MD専用です。1ビットデジタルアンプの高精細なサウ ンドをお楽しみください。

マイナス側を左右で共有している市販の3極プラグヘッ ドホンでは、方式の違いから本来の高音質を十分に発揮 できません。

また、付属のヘッドホンを他の機器で使用すると、片 チャンネルしか聞こえない場合があります。